

## Einstellanleitung für Umlaufventil

**WICHTIG!**

### VB 80


RFR0000AVB281

(Standard)

RFR0000AVB282

(400 bar - VA)

**Benötigtes Werkzeug:**  
Zwei Maulschlüssel 17 mm

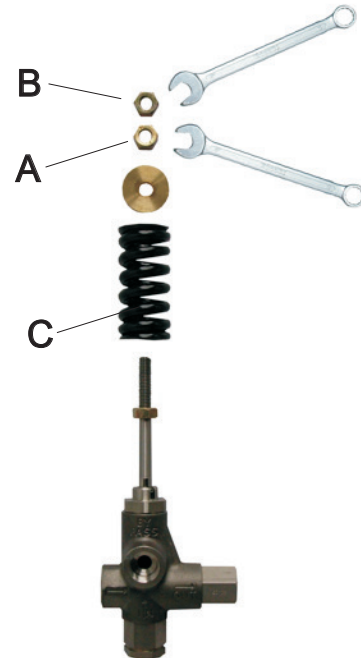

Diese Einstellanleitung gilt nur für die Unloader mit der Bezeichnung VB.

#### **Vorgehensweise:**

1. Hochdruckpumpe an die Strom- und Wasserversorgung anschließen.
2. Korrekte Spritzausrüstung (insbesondere passende Hochdruckdüse) anschließen.
3. Kontermutter (B) lösen.
4. Druckfeder (C) mit verbleibender Mutter (A) soweit vorspannen (nach rechts drehen), bis der zulässige Betriebsdruck erreicht ist.
5. Mutter (A) ca. 1/4 Umdrehung weiterdrehen.
6. Kontermutter (B) wieder festziehen.